

ALTA VOLTAGEM ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Informação elétrica

Voltagem de entrada: 200-240V
Frequência: 200-240V o 50/60Hz
Velocidade do motor: 81.000 rpm
Taxa de comutação do motor: 5.400 por segundo
Tipo de motor: Motor digital Dyson V4 sem escovas
Amperios: É necessário um circuito dedicado para o secador de mãos.
Verifique o código elétrico local para carregamento. 4,54A em 220V
Especificações do motor: Motor digital de 1.000W sem escovas
Faixa de temperatura de funcionamento: 0°-40°C, 32°-104°F
Tipo de aquecedor: Nenhum
Consumo de energia em modo de espera: Menos de 0,5W

Construção

Material da torneira: Aço inoxidável (escovado)
Livre de chumbo
Material da caixa do motor abaixo da bancada: ABS moldado (unidade principal) também usa policarbonato e polipropileno
Tipo de parafuso externo: Torx T15
Grau de proteção contra a entrada de materiais estranhos: IP35

Filtro

Filtro HEPA selado
Captura 99,95% de partículas no ar incluindo bactérias e vírus tão pequenas quanto 0,1 microns

Operação

Ativação sem contato através de sensores infravermelho
Tempo de secagem das mãos: 14 segundos ¹
Período de bloqueio de uso: 30 segundos
Velocidade do ar nas aberturas:
549 km/h (341 mph)
Altitude máxima: 3.500 metros / 11.483 pés
Nível de potência sonora:
80 dB(A) para WD06, 81 dB(A) para WD04-05
Nível de pressão sonora @ 2 m: 66 dB(A) ²
Operação do fluxo de ar: Até 5,5 gal/seg (21 l/seg)

Operação da água

Velocidade do fluxo de água:
0,5 gal/seg (1,91 l/min) com aerador de baixo fluxo instalado
1 gal/seg (3,8 l/min) com aerador fornecido com o produto
Controle da temperatura da água: Misturador termostático recomendado (não fornecido)
Pressão de água exigida: 14.5-116 psi
Fonte de alimentação da torneira: Alimentação principal
Equipada com autolavagem de 60 segundos a cada 24 horas após o último uso

Certificações

Carbon Trust
HACCP International
WD04 Baixa e WD06 Parede em conformidade com a Americans with Disabilities Act (ADA) dos Estados Unidos
Contribui para a certificação LEED
Contribui para satisfazer o recurso W08 sob o WELL Building Standard™

Especificações de pias

O secador de mãos Dyson Airblade Wash+Dry é compatível com a maioria dos tipos de pia. Certifique-se de que não sejam instaladas tampas nas pias e evite ralos com tampas embutidas (por exemplo, tampas que giram ou se elevam) Através de um método de teste especialmente elaborado, os engenheiros da Dyson avaliaram a experiência do usuário com ampla variedade de tipos de pia quando usados com o secador de mãos Dyson Airblade Wash+Dry. Para obter mais informações sobre as pias que recomendamos, veja o guia no site: www.dyson.com.br

Recomendamos evitar pias com as seguintes características geométricas: Bases planas imediatamente ao redor do orifício de drenagem, nominalmente dentro de um raio de 2 5/16" (60mm). Transições de parede inclinadas para trás e para frente em relação à base da pia. Veja o nosso guia de pré-instalação para obter mais informações: www.dyson.com.br

Dimensões da pia:

Todas as medidas de pia são internas, a menos que seja afirmado o contrário.
Largura mínima da pia: 15" (380mm)
Mínimo da frente para atrás: 13" (330mm)
Profundidade mínima da pia: 5" (127mm)
Profundidade máxima da pia, somente para WD05: 8" (200mm)
(Medida externa da pia)
Materiais da cuba: Cubas com superfícies altamente polidas (ex.: metal polido) devem ser evitadas. Porcelana ou metal escovado são ideais. Se diversas torneiras forem instaladas lado a lado, os centros das torneiras devem estar, no mínimo, 22 7/8" (580mm) distantes entre si

Garantia

5 anos para peças e 5 anos de garantia limitada em mão de obra

Linha de produtos

WD04 Baixa Número da peça/SKU: Alta voltagem: 247908-01	WD05 Alta Número da peça/SKU: Alta voltagem: 247910-01	WD06 Parede Número da peça/SKU: Alta voltagem: 247915-01
--	---	---



Logística

Peso neto:
WD04 = 4.25 kg; WD05 = 4.52 kg; WD06 = 8.38 kg
WD04 = 9.37 lbs; WD05 = 9.96 lbs; WD06 = 18.47 lbs
Peso bruto:
WD04 = 6.06 kg; WD05 = 6.64 kg; WD06 = 12.41 kg
WD04 = 13.36lbs; WD05 = 14.64 lbs; WD06 = 27.36 lbs
Dimensões da caixa:
WD04 = Comprimento 11 ⁷ / ₈ " (303mm) × Largura 11 ¹ / ₈ " (284mm) × Altura 11 ¹ / ₂ " (291mm)
WD05 = Comprimento 17" (434mm) × Largura 10 ⁷ / ₈ " (275mm) × Altura 11 ⁵ / ₁₆ " (288mm)
WD06 = Comprimento 24" (610mm) × Largura 14 ³ / ₄ " (375mm) × Altura 11 ⁷ / ₈ " (302mm)
Código de barras UPC:
WD04: Alta voltagem - 885609014074
WD05: Alta voltagem - 885609014081
WD06: Alta voltagem - 885609014098

¹Tempo de secagem determinado usando o método de teste 769 da Dyson, baseado no protocolo NSF P335, até a medição de 0,1g de umidade residual.
²Pressão sonora medida a 6,56 pés (2 m) de distância numa câmara semianecoica.


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

WD WD WD
04 05 06



ELEVAÇÃO FRONTAL

ELEVAÇÃO LATERAL

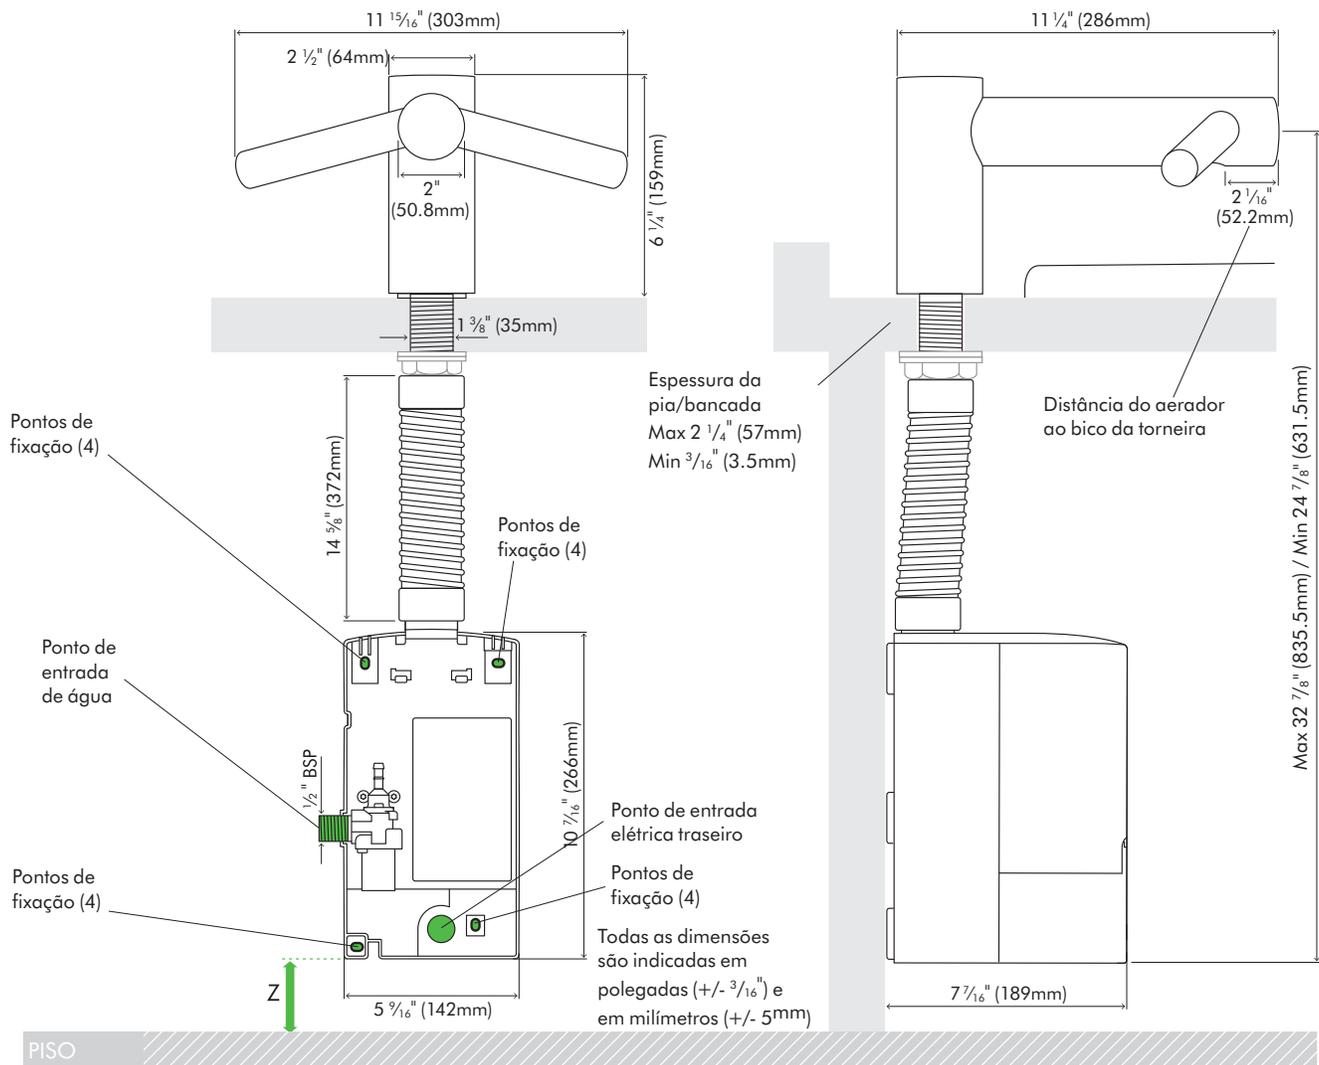

Dimensões da torneira

WD04: Comprimento $6 \frac{1}{4}''$ (159mm) x Largura $11 \frac{15}{16}''$ (303mm) x Profundidade $11 \frac{1}{4}''$ (286mm)

Dimensões da caixa do motor

WD04: Comprimento $10 \frac{7}{16}''$ (266mm) x Largura $5 \frac{9}{16}''$ (142mm) x Profundidade $7 \frac{1}{16}''$ (189mm)

Espaço livre mínimo

Z: Espaço livre de 4" (100mm) a partir do piso. A Americans with Disabilities Act (ADA) dos Estados Unidos exige uma distância de 9" (228mm) do piso.*

*Por favor, consulte a recomendação local para conformidade com a PNE (Pessoa com Necessidade Especial)




Alta


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

WD WD WD
04 05 06

VISÃO FRONTAL

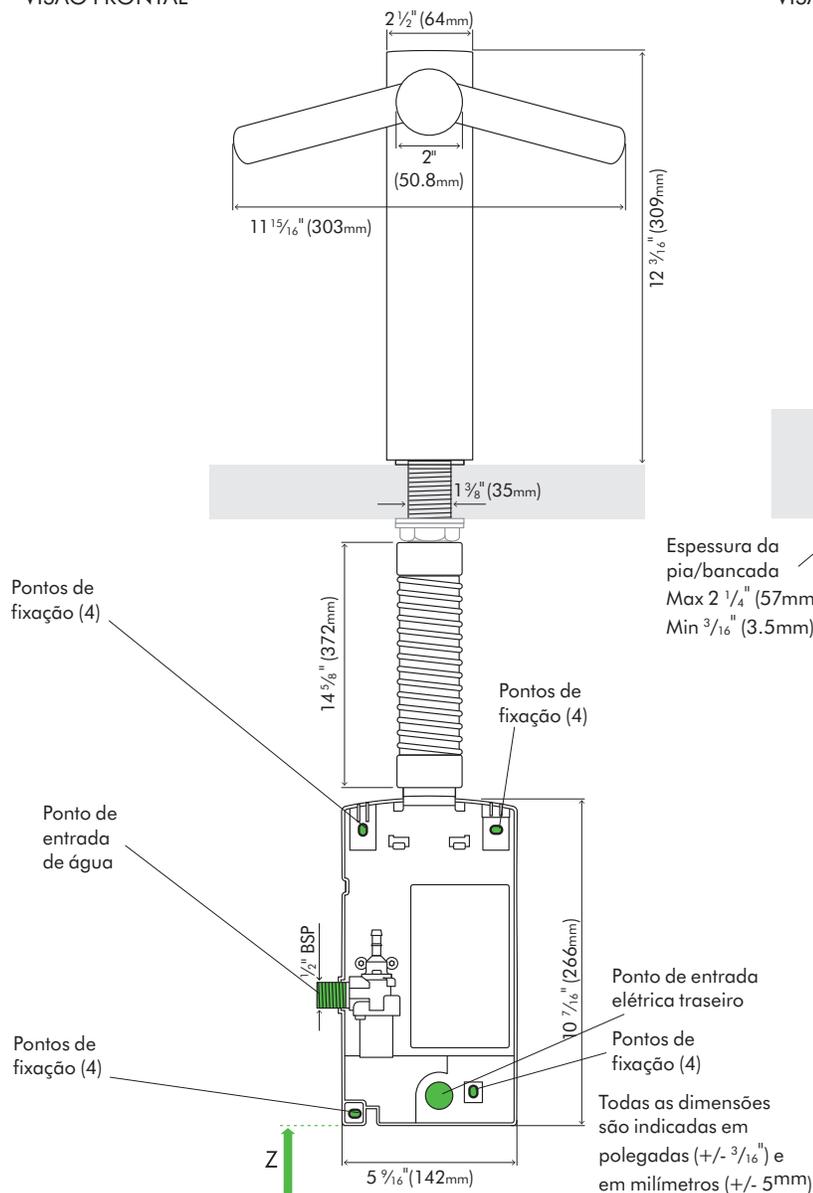

VISÃO LATERAL

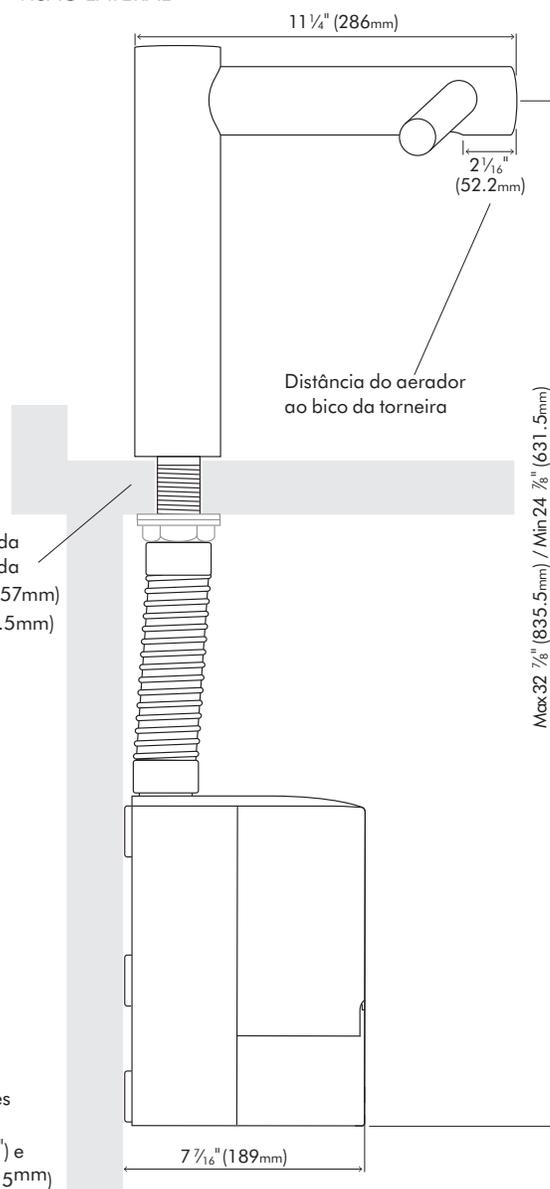

PISO

Dimensões da torneira

WD05: Comprimento 12 3/16" (309mm) x Largura 11 15/16" (303mm) x Profundidade 11 1/4" (286mm)

Dimensões da caixa do motor

WD05: Comprimento 10 7/16" (266mm) x Largura 5 9/16" (142mm) x Profundidade 7 7/16" (189mm)

Espaço livre mínimo

Z: Espaço livre de 4" (100mm) a partir do piso. A Americans with Disabilities Act (ADA) dos Estados Unidos exige uma distância de 9" (228mm) do piso.*

*Por favor, consulte a recomendação local para conformidade com a PNE (Pessoa com Necessidade Especial)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


WD WD WD
04 05 06



Parede

VISÃO LATERAL

VISÃO FRONTAL

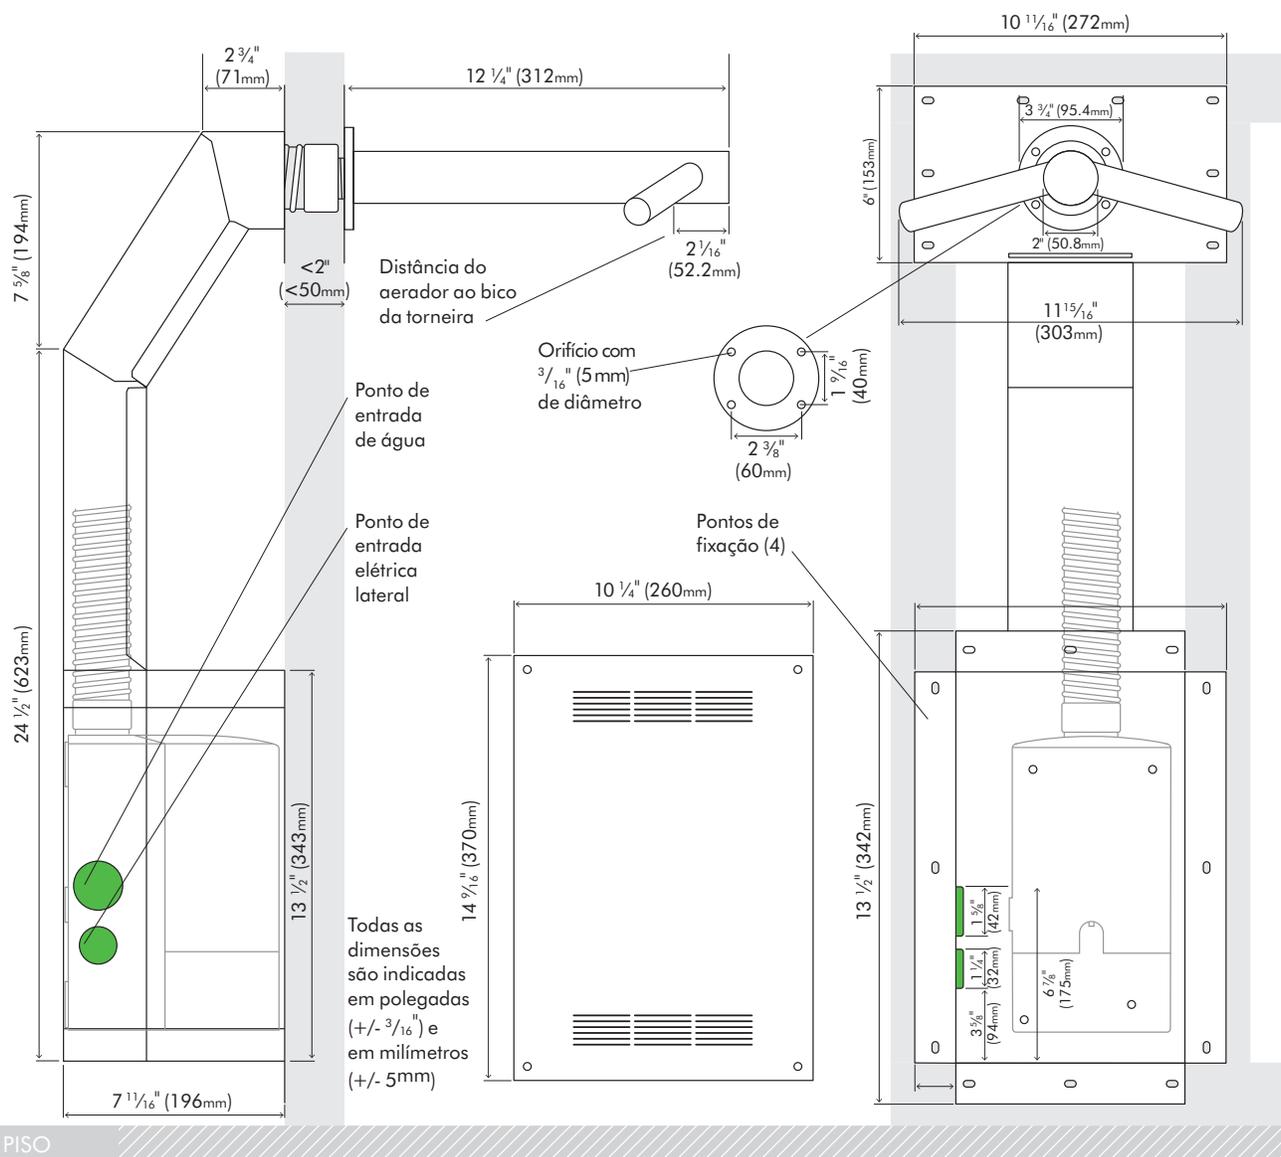

Dimensões da torneira

WD06: Comprimento $12 \frac{1}{4}''$ (312mm) x Largura $11 \frac{15}{16}''$ (303mm)

Dimensões da caixa do motor

WD06: Comprimento $10 \frac{7}{16}''$ (266mm) x Largura $5 \frac{9}{16}''$ (142mm) x Profundidade $7 \frac{7}{16}''$ (189mm)

Espaço livre mínimo

A altura de instalação sugerida é de $37 \frac{9}{16}''$ (955mm) do piso acabado até o centro da torneira, dependendo da altura da pia.

Consulte o guia de instalação para mais informações.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

WD WD WD
04 05 06



Instalação do WD06 na parede

O secador de mãos Dyson Airblade Wash+Dry foi projetado para que a unidade do motor seja embutida na parede, dentro de um compartimento de metal que é fornecido com o secador Dyson Airblade Wash+Dry (Fig.1). As estruturas verticais da parede devem ser construídas de forma a permitir que o compartimento de metal seja fixado entre elas (Fig.2). Uma das estruturas horizontais da parede deve ser instalada de modo a: a) suportar o peso principal do duto de metal e da unidade; e b) estar na posição correta para a haste da torneira.

Para obter as instruções completas, consulte o guia de instalação impresso, fornecido com a máquina.

Fig.1



Fig.2

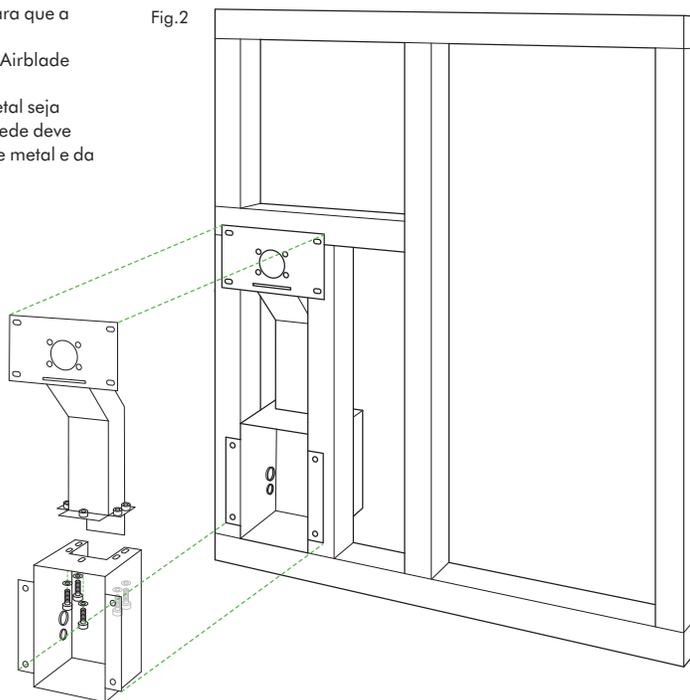


Fig.3

Instale a placa de gesso.


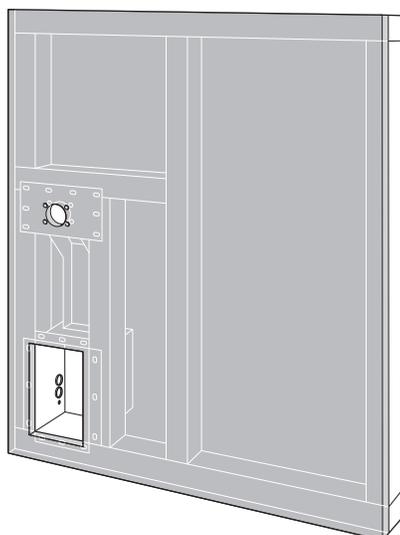


Fig.4

Instale o secador de mãos Dyson Airblade Wash+Dry.

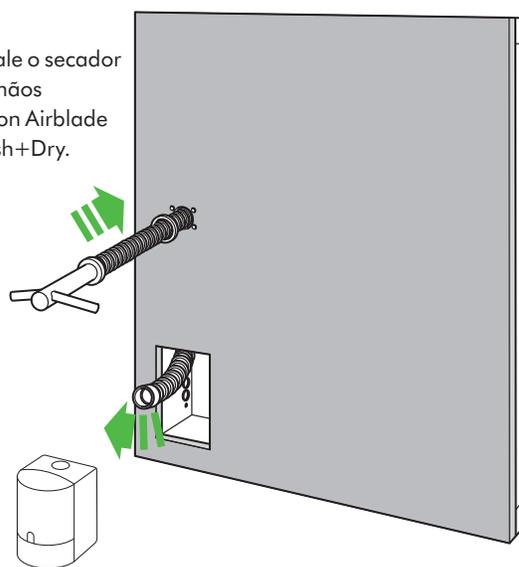

dyson airblade wash+dry

Documentos disponíveis para download:

Guia de pré-instalação

Guia de instalação

Folheto do secador de mãos

Dyson Airblade Wash+Dry

Guia de limpeza

Desenhos CAD



O Selo de Redução de Carbono é marca registrada da Carbon Trust. HACCP International Non-food Certification Mark é marca comercial registrada da HACCP International. A HACCP International certificou os produtos Dyson com base nas condições aplicadas de instalação e operação recomendadas pelo órgão. Licenciada pela Dyson. International WELL Building Institute™ e o logotipo relacionado são marcas registradas usadas com permissão do International WELL Building Institute™.

Para mais informações, entre em contato com a Dyson:
latampanegocios@dyson.com | www.dyson.com.br